



AR**HSFS** Series
AR**HSFN** Series

Oro kondicionieriaus vartotojo instrukcija

Planet
First

100%
Recycled Paper

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG
produktą. Dėl išsamesnio aptarnavimo
užregistruokite savo produktą svetainėje

www.samsung.com/register

SAMSUNG





Jūsų naujojo oro kondicionieriaus savybės

Dviejų žingsnių vėsinimo funkcija

Dviejų žingsnių vėsinimo funkcija greitai atvėsins kambarį iki nustatytos temperatūros ir tuomet automatiškai nusistatys ventilatoriaus greitis, bei oro pūtimo kryptis siekiant išlaikyti tinkamą temperatūrą ir leis jaustis Jums komfortabiliai.

Greitas šaldymas/šildymas

Jeigu norite smarkaus šalto/šilto vėjo paprasčiausiai pasirinkite "Fast function"!

Komfortiškas šaldymas/šildymas

Jeigu norite komfortabilus ir gaivus oro "Comfort" funkcija skleis šiltą/šalta orą toliau nuo Jūsų. Taip mėgausitės gaiva nejausdami vėjo gūsių.

Vienas namuose

Naudokite "Single User" funkcija, kuomet esate vienas namuose. Ji leis maksimaliai išnaudoti kompresorių mažiausiomis elektros sąnaudomis.

Paprasta filtro priežiūra

Nėra jokių grotelių dengiančių kondicionieriaus filtrą! Tai leis Jums lengvai ir patogiai išvalyti filtrą! Reguliarus filtro valymas padės sumažinti dulkių kiekį kondicionieriaus sistemoje, bei apsaugos nuo galimų, su tuo susijusių, gedimų.

Gero miego funkcija

"Good's sleep" funkcija leis Jums patirti gilų nakties miegą reguliuojant oro temperatūrą, vėjo kryptį ir greitį.

Išmanusis instaliavimas

Kai kondicionierius yra paruoštas darbui, jis pats save patikrins ar teisingai nustatyta programinė įranga.

Lengvas instaliavimas

Tai taip paprasta sumontuoti! Jūs galite lengvai pritvirtinti kondicionierių prie sienos, prijungti vamzdelius ir laidus nuėmus apatinę apdailą. Dabar Jums nereikės vargti stengiantis paruošti kondicionierių darbui!

Šis gaminytis atitinka Europos Sąjungos žemos įtampos direktyvą (2006/95/EB) ir elektromagnetinio suderinamumo direktyvą (2004/108/EB).



Tinkamas gaminio šalinimas (Elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma šalims, kuriose naudojama atskira surinkimo sistema)

Ši ant gaminio, jo priedų ar literatūroje aptinkama žyma nurodo, kad pasibaigus tarnavimo laikui, rekomenduojama neutilizuoti gaminio ir elektroninių jo priedų (pvz., kroviklio, ausinių, USB laido) kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiami apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimos nekontroliuojamo atliekų utilizavimo keliamos žalos ir skatinti antrinių žaliavų panaudojimą aplinkai tausoti, atskirkite jas nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti. Dėl informacijos, kur ir kaip pristatyti šį gaminį, kad jis būtų perdirbtas tausojant aplinką, būtina turėtojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje jį įsigijo, arba į vietos valdžios įstaigą. Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir elektroninių jo priedų negalima išmesti kartu su kitomis utilizuotinomis komercinėmis atliekomis.





Turinys

Saugos priemonės

Saugos priemonės	4
Patikrinimas prieš naudojimą	10
Oro kondicionieriaus dalys	12
Nuotolinio valdymo pultas	13

Pagrindinės funkcijos

Pagrindinės funkcijos	15
Oro srauto krypties reguliavimas	17

Papildomos funkcijos

"Fast" funkcijos naudojimas	18
"Comfort" funkcijos naudojimas	18
"good's sleep" funkcijos naudojimas	19
Laikmačio įjungimas	20
"Auto Clean" funkcijos naudojimas	21
"Single User" funkcijos naudojimas	22
"Quiet" funkcijos naudojimas	22
"Smart A/C" funkcijos naudojimas	23
"Filter reset" funkcijos naudojimas	23

Kita

Oro kondicionieriaus valymas	24
Oro kondicionieriaus priežiūra	27
Trikdžių diagnostika	28










Saugos priemonės


Prieš naudodami naująjį oro kondicionierių atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti daugybę naujojo prietaiso savybių ir funkcijų.

Kadangi ši naudojimo instrukcija apima įvairius modelius, jūsų oro kondicionieriaus savybės gali šiek tiek skirtis nuo šiame vadove aprašytų savybių. Jei turite klausimų, skambinkite į artimiausią aptarnavimo centrą arba pagalbos ir informacijos ieškokite internetu adresu www.samsung.com.

Svarbūs saugos simboliai ir atsargumo priemonės:

 PERSPĖJIMAS	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti.		
 ĮSPĖJIMAS	Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima nesunkiai susižaloti arba pažeisti nuosavybę.		
	Laikykitės nurodymų.		Atjunkite maitinimo tiekimą.
	Nebandykite.		Neardykite.
	Užtikrinkite prietaiso įžeminimą, kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus.		

MONTAVIMO PERSPĖJIMAS

-  **Naudokite maitinimo tiekimo liniją, atitinkančią gaminio maitinimo tiekimo specifikacijas arba, ir maitinimo tiekimo liniją naudokite tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite pailginimo laido.**
 - ▶ Maitinimo linijos pailginimas gali sukelti elektros šoką.
 - ▶ Nenaudokite elektros transformatoriaus. Jis gali sukelti elektros šoką ar gaisrą.
 - ▶ Jei skiriasi įtampa / dažnis / nominalioji srovė, gali kilti gaisras.

Prietaisą sumontuoti turi kvalifikuotas technikas arba techninio aptarnavimo įmonė.

- ▶ Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą, sproginimą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.

Sumontuokite oro kondicionieriui skirtą jungiklį ir srovės pertraukiklį.

- ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Tvirtai pritvirtinkite lauko įrenginį, kad apsaugotumėte jo elektrinę dalį.

- ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.





- ⊘ **Nemontuokite šio gaminio šalia šildymo prietaiso, degių medžiagų. Nemontuokite šio gaminio drėgnoje, tepaluotoje ar dulkečioje vietoje arba tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus) veikiamoje vietoje. Nemontuokite šio gaminio vietose, kuriose gali atsirasti dujų nuotėkis.**
 - ▶ Priešingu atveju galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.**Niekada nemontuokite lauko įrenginio tokiose vietose, kuriose jis gali nukristi, pavyzdžiui, ant išorinės sienos.**
 - ▶ Nukritęs lauko įrenginys gali sukelti sužalojimą, mirtį ar žalą nuosavybei.
- ⊘ **Šį prietaisą būtina tinkamai įžeminti. Draudžiama įrenginį įžeminti naudojant dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.**
 - ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką, gali kilti gaisras ir sprogimas.
 - ▶ Būtinai naudokite įžemintą elektros lizdą.

MONTAVIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- ⓘ **Prietaisą montuokite ant lygių ir tvirtų grindų, kurios gali atlaikyti svorį.**
 - ▶ Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti neįprastą vibraciją, triukšmą arba gaminio problemas.**Tinkamai prijunkite išleidimo žarną, kad vanduo būtų tinkami išleistas.**
 - ▶ To nepadarius, gali prisikaupti per daug vandens ir kilti žalos nuosavybei pavojus.**Montuodami lauko įrenginį, išleidimo žarną prijunkite taip, kad vandens išleidimas būtų atliekamas tinkamai.**
 - ▶ Šildymo metu lauko įrenginyje susidaręs vanduo gali jį perpildyti ir sukelti žalą nuosavybei.
 - ▶ Nukritus ledo luitui, ypač žiemą, gali kilti sužalojimo, mirties ar žalos nuosavybei pavojus.

ELEKTROS TIEKIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

- ⓘ **Kai pažeistas srovės pertraukiklis, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.**
- ⊘ **Netraukite arba per stipriai nelenkite maitinimo laido. Nesukite arba neriškite maitinimo laido. Nekabinkite maitinimo laido ant metalinių daiktų, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nekiškite jo tarp daiktų ir nestumkite jo į tarpą už prietaiso.**
 - ▶ Priešingu atveju galite patirti elektros iškrovą arba gali kilti gaisras.



Saugos priemonės

ELEKTROS TIEKIMAS | ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- ⚠️ **Kai ilgai nenaudojate oro kondicionieriaus arba esant griauštinui / audrai su žaibais, atjunkite maitinimo tiekimo srovės pertraukikliu.**
 - ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

NAUDOJIMUI | ⚠️ ĮSPĖJIMAS

- ⚠️ **Jei prietaisas užlietas, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.**
 - ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.**Jei prietaisas skleidžia stiprų triukšmą, užuodžiate degėsių arba dūmų kvapą, nedelsiant atjunkite maitinimą ir susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.**

- ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

Atsiradus dujų nuotėkiui (pavyzdžiui, propano ar skysto propano dujų ir kt.), nedelsiant išvėdinkite patalpą neliesdami maitinimo laido. Nelieskite prietaiso arba maitinimo laido.

- ▶ Nenaudokite ventiliatoriaus.
- ▶ Kibirkštis gali sukelti sproginimą arba gaisrą.

Norėdami permontuoti prietaisą, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

- ▶ Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą, elektros šoką arba gaisrą.
- ▶ Šiam gaminiui neteikiama pristatymo paslauga. Jei permontuojate gaminį kitoje vietoje, papildomas konstravimo ir montavimo išlaidas turėsite apmokėti patys.
- ▶ Jei norite sumontuoti gaminį neįprastoje vietoje, pavyzdžiui, pramoninėje zonoje arba netoli pajūrio, kur galimas ore esančios druskos poveikis, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.

- ⊘ **Nelieskite srovės pertraukiklio šlapiomis rankomis.**

- ▶ Priešingu atveju galite patirti elektros šoką.

Neišjunkite veikiančio oro kondicionieriaus srovės pertraukikliu.

- ▶ Oro kondicionieriaus išjungimas ir įjungimas srovės pertraukikliu gali sukelti kibirkščiavimą, galinti nulemti elektros šoką arba gaisrą.

Išpakavę oro kondicionierių, laikykite visas pakavimo medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes vaikams jos gali sukelti pavojų.

- ▶ Ant galvos maišelį užsidėjęs vaikas gali uždusti.





⊘ Į veikiančio oro kondicionieriaus angas nekiškite pirštų ar kitų daiktų.

- ▶ Saugokite, kad vaikai nesusižalotų kišdami pirštus į gaminį.

Nelieskite oro srauto mentės rankomis arba pirštais, kai įjungtas šildymo režimas.

- ▶ Priešingu atveju galite patirti elektros iškrovą arba nudegti.

Į oro kondicionieriaus oro įleidimo / išleidimo angas nekiškite pirštų ar kitų medžiagų.

- ▶ Saugokite, kad vaikai nesusižalotų kišdami pirštus į gaminį.

Netrenkite oro kondicionieriaus arba už jo netraukite naudodami per didelę jėgą.

- ▶ Tai gali nulemti gaisrą, sužalojimą ar gaminio problemų atsiradimą.

NAUDOJIMAS

⚠ ĮSPĖJIMAS

⊘ **Netoli lauko įrenginio nedėkite daiktų, ant kurių vaikai galėtų užlipti.**

- ▶ Priešingu atveju vaikai gali rimtai susižaloti.

Nenaudokite šio oro kondicionieriaus ilgai blogai vėdinamose vietose arba netoli sergančių žmonių.

- ▶ Kadangi deguonies trūkumas gali būti pavojingas, bent valandai atidarykite langą.

⊘ **Į prietaisą patekus svetimoms medžiagoms, atjunkite maitinimo tiekimą ir susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.**

- ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

⊘ **Nebandykite prietaiso remontuoti, išardyti ar keisti patys.**

- ▶ Naudokite tik standartinį saugiklį (nenaudokite vario, plieno vielos ir kt. saugiklių).

- ▶ Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą, gaminio problemų atsiradimą arba sužalojimą.





Saugos priemonės

NAUDOJIMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- ❗ **Po lauko įrenginiu nedėkite daiktų arba įrenginių.**
 - ▶ Iš lauko įrenginio lašantis vanduo gali sukelti gaisrą arba žalą nuosavybei.
 - Bent kartą per metus patikrinkite, ar lauko įrenginio montavimo rėmas nėra pažeistas.**
 - ▶ Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti sužalojimą, mirtį ar žalą nuosavybei.
- Didžiausia srovė išmatuojama pagal IEC saugos standartą, o srovė matuojama pagal ISO energijos efektyvumo standartą.**
- ⊘ **Nestovėkite ant prietaiso arba nedėkite ant jo daiktų (pavyzdžiui, skalbinių, uždegtų žvakių ir cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių daiktų ir kt.).**
 - ▶ Šio nurodymo nesilaikymas gali nulemti elektros šoką, gaisrą arba sužalojimą.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jūsų rankos šlapios.**
 - ▶ Priešingu atveju galite patirti elektros šoką.
- Nepurškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pavyzdžiui, insekticido.**
 - ▶ Jis ne tik kenksmingas žmonėms, bet ir gali sukelti elektros šoką, gaisrą ar gaminio problemų atsiradimą.
- Negerkite vandens iš oro kondicionieriaus.**
 - ▶ Vanduo gali būti kenksmingas žmonėms.
- Saugokite nuotolinio valdymo pultą nuo stiprių smūgių ir jo neardykite.**
- Nelieskite prie gaminio prijungtų vamzdžių.**
 - ▶ Taip galite nudegti ir susižaloti.
- Nenaudokite šio oro kondicionieriaus tiksliai įrangai palaikyti, maistui, gyvūnams, augalams ar kosmetikai išsaugoti ar bet kokiems kitiems neįprastiems tikslams.**
 - ▶ Taip galima sukelti žalą nuosavybei.
- Venkite tiesioginio, ilgai trunkančio oro srauto iš kondicionieriaus, poveikio žmonėms, gyvūnams ar augalams.**
 - ▶ Taip galima pakenkti žmonėms, augalams ar gyvūnams.





- ⊘ Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), turintiems fizinę, sensorinę ar protinę negalią arba neturintiems pakankamai patirties, nebent naudojant prietaisą juos prižiūri ar instruktuoja už jų saugumą atsakingas asmuo. Stebėkite, kad vaikai nežaistų su šiuo prietaisu.

VALYMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- ⊘ **Nevalykite prietaiso tiesiogiai ant jo purkšdami vandenį. Nenaudokite benzeno, dažų skiediklio ar alkoholio prietaisui valyti.**
 - ▶ Tai gali sukelti spalvos pakitimą, deformaciją, pažeidimą ar gaisrą arba galite patirti elektros šoką.**Prieš valydami arba atlikdami techninę priežiūrą atjunkite maitinimo tiekimą ir palaukite, kol ventiliatorius sustos.**
 - ▶ To nepadarius, galite patirti elektros šoką arba gali kilti gaisras.

VALYMAS

⚠️ ĮSPĖJIMAS

- ⓘ **Būkite atsargūs valydami lauko įrenginio šilumokaitį, nes jis turi aštrių kampų.**
 - ▶ Valydami mūvėkite storas medvilnines pirštines, kad neįsipjautumėte.
- ⊘ **Patys nevalykite oro kondicionieriaus vidaus.**
 - ▶ Norėdami išvalyti prietaiso vidų, susisieki su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.
 - ▶ Valydami vidinį filtrą, žr. aprašymus skyriuje „Oro kondicionieriaus valymas“.
 - ▶ To nepadarius, gali kilti pažeidimo ar gaisro pavojus arba galite patirti elektros šoką.



Patikrinimas prieš naudojimą

Veikimo intervalai

Toliau esančioje lentelėje pateikiami temperatūros ir drėgmės intervalai, kuriuose galima naudoti oro kondicionierių. Norėdami efektyviai naudoti prietaisą, žr. lentelę.

Režimas	Vidaus temperatūra	Lauko temperatūra	Vidaus drėgmė
Vėsinimas	16 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	80% arba mažesnė santykinė drėgmė
Šildymas	27 °C arba žemesnė	-15 °C~24 °C	-
Sausas	18 °C~32 °C	-10 °C~46 °C	-

- ▶ Jei oro kondicionierius ilgai veikia vėsinimo režimu drėgnoje vietoje, gali susidaryti dulksna.
- ▶ Įrenginio naudojimas nesilaikant nurodytų sąlygų gali suaktyvinti apsauginį įrenginį, sustabdantį prietaisą.

Modeliams: AJ***

Režimas	Vidaus temperatūra	Lauko temperatūra	Vidaus drėgmė	Pastabos
Vėsinimas	16°C~32°C	-5°C~46°C	80% arba žem.	AJ100*** Lauko temperatūra: -10°C~46°C.
Šildymas	27°C or less	-15°C~24°C	-	-
Sausas	18°C~32°C	-5°C~46°C	-	AJ100*** Lauko temperatūra: -10°C~46°C.

- ▶ Standartinė šildymo temperatūra laikoma 7°C. Jeigu lauko temperatūra pasiekia 0°C ar žemiau, šildymo galia mažėja priklausomai nuo lauko temperatūros.
- ▶ Jeigu vėsinimo režimas naudojamas 32°C ar aukštesnėje kambario temperatūroje, kondicionierius nevensina maksimalia galia.

Techninė oro kondicionieriaus priežiūra

Vidinės apsaugos naudojant įrenginio valdymo sistemą

- ▶ Ši vidinė apsauga suveikia, jei oro kondicionieriuje įvyksta gedimas.

Tipas	Aprašymas
Prieš šaltą orą	Kai šiluminis siurblys kaista, vidinis ventiliatorius pradeda veikti prieš šaltą orą.
Atšildymo ciklas	Kai šiluminis siurblys kaista, vidinis ventiliatorius pradeda veikti atšildymo režimu. Atšildymo režimo metu kondicionierius neveiks ir įsijungs tik tuomet, kada bus pabaigtas atšildymo ciklas.
Kompresoriaus apsauga	Siekiant apsaugoti kompresorių, oro kondicionierius nepradeda veikti iš kart, kai jis paleidžiamas.



- Jei šiluminis siurblys veikia šildymo režimu, suaktyvinamas atšildymo ciklas šerkšniui, kuris galėjo susidaryti ant lauko įrenginio dėl žemos temperatūros, nutirpinti. Vidinis ventiliatorius išjungiamas automatiškai ir vėl paleidžiamas tik pasibaigus atšildymo ciklui.





Išmanusis instaliavimas

Jeigu naudojate Multi sistemą - ši funkcija neaktyvi.

- ▶ Išmanioji instaliavimo funkcija patikrina ar įrenginys buvo paruoštas darbui tinkamai.
- ▶ Jeigu įrenginio montavimo metu buvo klaidų, vidaus bloke esančiame ekrane, jos bus parodytos. Taip vartotojas sužinos ar diegimas buvo atliktas tinkamai.

Energijos vartojimo tikrinimas

Jeigu naudojate Multi sistemą - ši funkcija neaktyvi, tačiau laikrodžio simbolis ekrane bus.


Ši funkcija parodys kiek elektros sunaudojo kondicionierius darbo metu.

(Ši funkcija įjungiama/išjungiama nuotolinio valdymo pulteliu, tačiau rezultatas nerodomas nuotolinio valdymo pultelio ekrane.)

Paspauskite **2ndF** mygtuką, tuomet **Usage** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje, kuomet oro kondicionierius įjungtas.

Kai oro kondicionierius išjungtas elektros sunaudojimas nebus rodomas net paspaudus **2ndF** → **Usage** mygtukus nuotolinio valdymo pultelyje.

- ▶ Vidinio bloko ekrane matysite elektros sąnaudas keleta sekundžių, vėliau kondicionierius persijungs į standartinį režimą (rods kambario temperatūrą).
- ▶ Elektros sąnaudos skaičiuojamos nuo to momento, kai kondicionierius yra įjungtas ir ištrinamos kondicionierių išjungiant.
- ▶ 0.1 yra pradinė elektros sąnaudų reikšmė ir 99 yra maksimali reikšmė. Rodoma kWh.

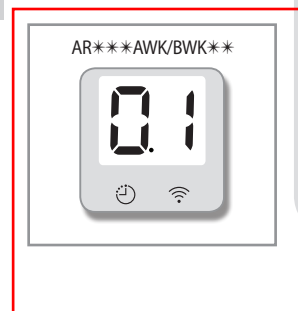





Oro kondicionieriaus dalys

Atsižvelgiant į modelį, Jūsų oro kondicionierius gali šiek tiek skirtis nuo pavaizduoto paveikslėlyje.

Pagrindinės dalys

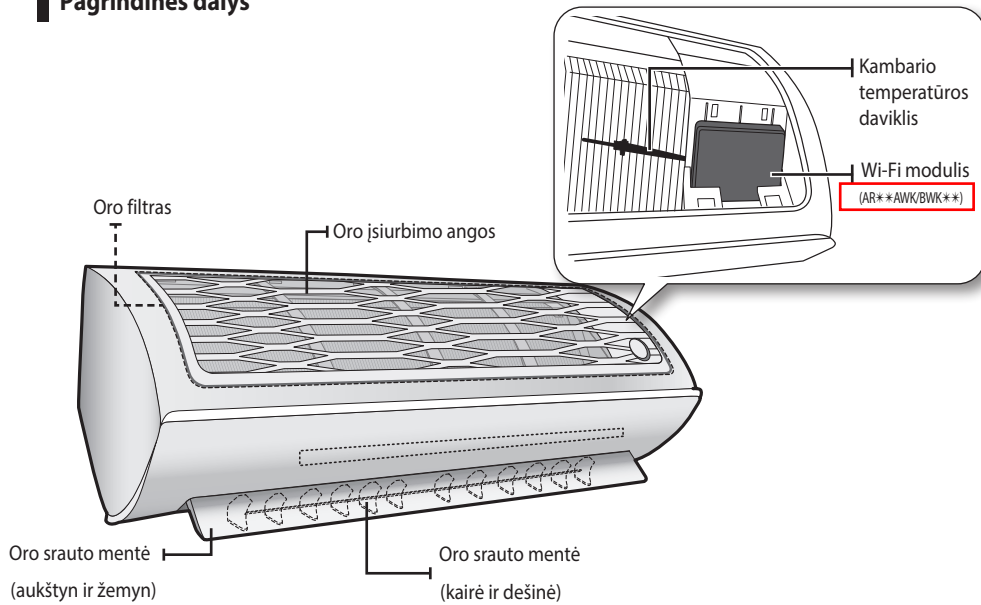


Ekranas

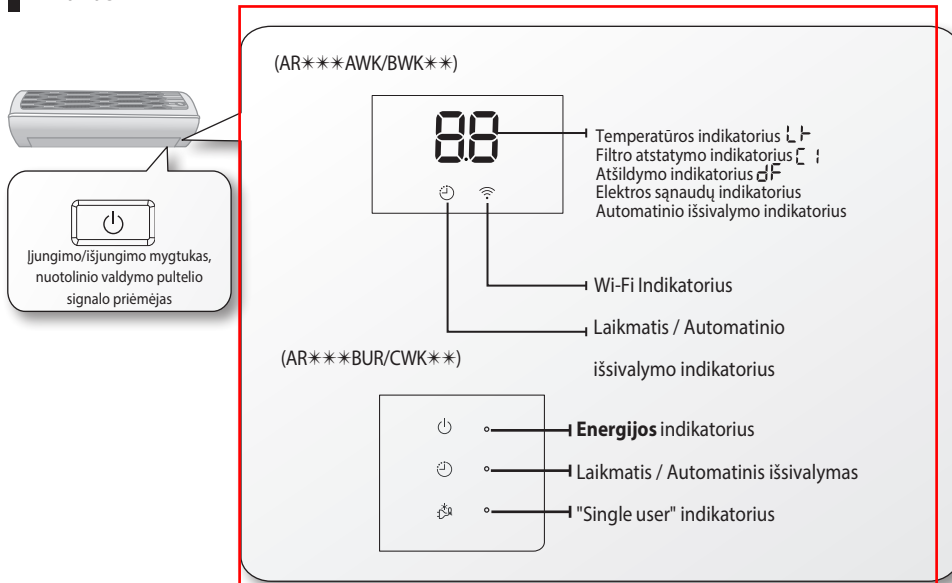

Nuotolinio valdymo pultas

- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į vidaus įrenginio nuotolinio valdymo pulto imtuvą.
- Tinkamai nuspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką, vidaus įrenginyje girdimas pyptelėjimas, o nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo siųstuvo indikatorius (📶).

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai

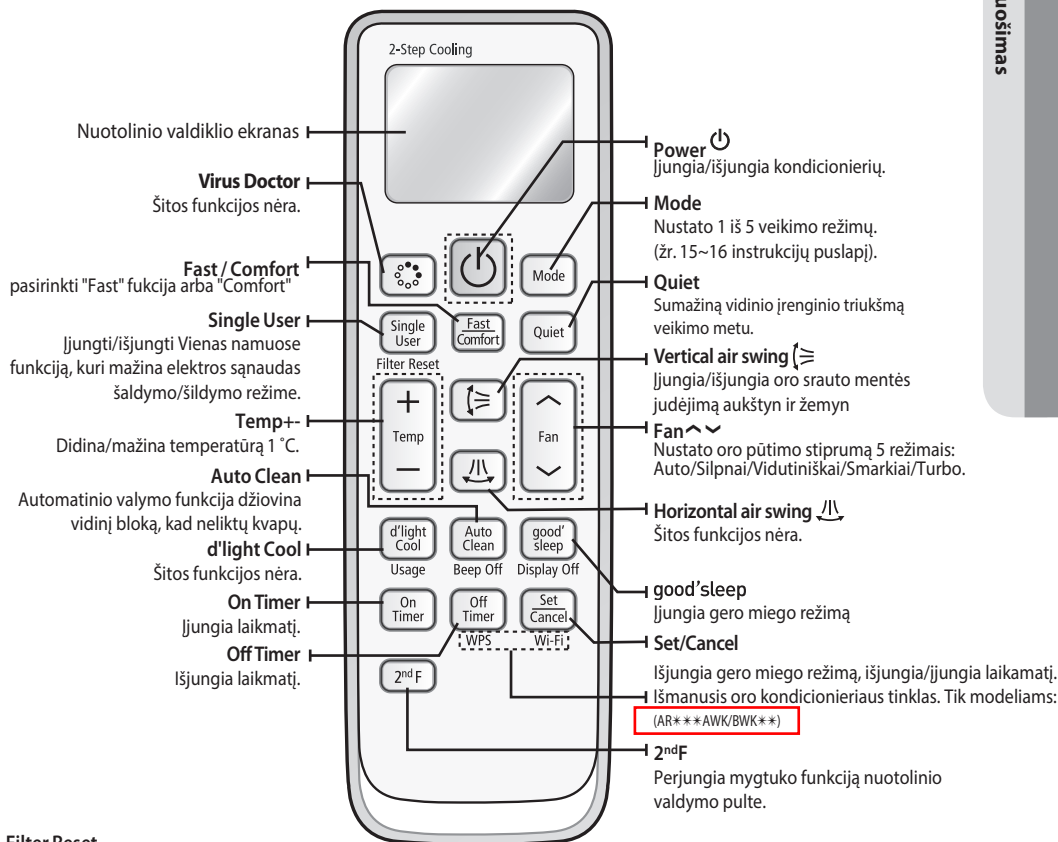

Filter Reset

Atstatyti filtro valymo priminimą

(AR***AWK/BWK**) Modeliams

Usage Rodo elektros sąnaudas keleta sekundžių vidinio įrenginio ekrane.

Beep off

Išjungia pypsėjimą, girdimą spaudžiant mygtukus.




- Paspaudus 2ndF mygtuką įsijungs nuotolinio valdymo pulto ekrane 2ndF įspėjimas kad galite keisti funkcijas, kaip nurodyta toliau:

Single User ► Filter Reset, d'light Cool ► Usage, Auto Clean ► Beep Off, good'sleep ► Display Off function.
Jei pasirinksite funkciją mygtuku 2ndF, kai funkcija įjungta mygtuku „2ndF“, funkcija „2ndF“ atšaukiama.

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto ekranas

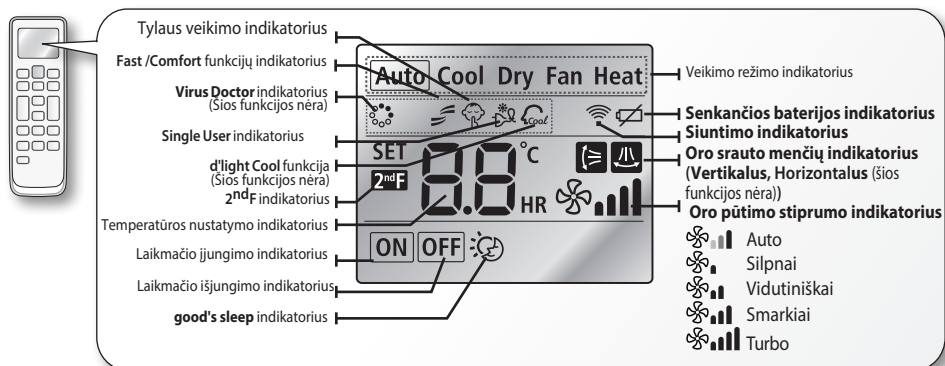

• Saugokite nuotolinio valdymo pultą, kad ant jo nepatektų vandens.

Baterijų keitimo laikas

Baterijoms išsekus, nuotolinio valdymo pulte rodoma piktograma (). Atsiradus piktogramai, pakeiskite baterijas. Nuotolinio valdymo pultui reikalingos dvi 1,5 V AAA tipo baterijos.

Nuotolinio valdymo pulto laikymas

Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, prieš laikdami išimkite baterijas.


Baterijų įdėjimas



1. Pastumkite nuotolinio valdymo pulto galinėje pusėje esančią svirtelę rodyklės kryptimi ir kelkite jį viršų.



2. Įdėkite dvi AAA tipo baterijas. Patikrinkite, ar atitinka + ir - ženklai. Įsitinkinkite, kad baterijos įstatytos tinkamoje padėtyje.



3. Atgal uždėkite dangtelį. Kai dangtelis tinkamai įstatomas, turi pasigirsti spragtelėjimas.



• Signalas gali būti tinkamai nepriimamas, jei toje pačioje patalpoje naudojamas elektroninis apšvietimas fluorescencinėmis lempomis, pavyzdžiui, inverterio fluorescencinėmis lempomis.
• Jei nuotolinio valdymo pultu valdomi kiti prietaisai, susisiekite su artimiausiu techninio aptarnavimo centru.



Tinkamas šio gaminio baterijų utilizavimas

(Taikoma šalims, kuriose naudojama atskira surinkimo sistema)

Šis ant baterijos, instrukcijoje arba ant pakuotės pateikiamas žymuo nurodo, kad pasibaigus baterijų tinkamumo naudoti laikui, nederėtų jų išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jei baterijos pažymėtos cheminių elementų Hg, Cd ar Pb sutartiniais ženklais, vadinasi, baterijų sudėtyje yra didesnis nei EB direktyvoje 2006/66 nurodytas leidžiamas gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis.

Netinkamai utilizuotos baterijos gali sukelti žalą aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Siekdami apsaugoti gamtinius išteklius ir skatinti pakartotinį medžiagų panaudojimą, prašome atskirti baterijas nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti jas perdirbti į vietinį nemokamo baterijų surinkimo punktą.



Pagrindinės funkcijos

Pagrindinis veikimas yra veikimo režimas, kurį galima pasirinkti nuspaudus mygtuką "Mode".

Auto("2-Step Cooling or Heat")

Automatiniu režimu oro kondicionierius automatiškai nustato temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį, atsižvelgiant į kambario temperatūrą.

- "2-Step Cooling" režimu oro kondicionierius nustatomas pūsti "Fast + Cool" (greitai + šaltas) režimu kai lauko temperatūra yra žemesnė negu nustatyta temperatūra, ir kondicionierius automatiškai sausins orą "Dry" režimu kai vidaus temperatūra pasieks nustatytąją.
- Jeigu naudojama Multi sistema, Auto režimu bus pasirinkamas veikimo budas siekiant pasiekti nustatytąją temperatūrą "COOL" (šaldyt) arba "HEAT" (šildyt) priklausomai nuo kambario temperatūros šio režimo įjungimo metu.

Cool

"Cool" (šaldymo) režimu oro kondicionierius vėsina jūsų kambarį. Norėdami atsivėsinti karštuoju metų laiku galite reguliuoti temperatūrą ir ventiliatoriaus greitį.

- Jei esama lauko temperatūra yra pastebimai didesnė už pasirinktą vidaus temperatūrą, patalpos atvėsinimas iki pageidaujamos temperatūros gali užtrukti.
- "Quiet" (tylus) režimas (🔇) sumažina vidaus įrenginio veikimo režimu „Cool“ (šaldymas) skleidžiamą garsą.

Dry

Sausinimo režimu oro kondicionierius veikia kaip vidaus oro drėgmės surinkiklis. Sausinimo režimas suteikia orui gaivos, kai klimatas yra drėgnas.

Norint aktyvuoti "Dry" (sausinimas) režimą, nustatykite žemesnę temperatūrą negu yra kambaryje.

Fan

Fan mode can be selected to circulate your room. Fan mode will be helpful to refresh the stale air in your room.

Heat

Oro kondicionierius taip pat sėkmingai šildo kaip ir šaldo. Šildykite savo kambarį ir per žiemos šalčius.

- Pradžioje ventiliatorius gali neveikti 3–5 minutes, kad išvengtų šalto oro pūtimo, kondicionierius apšyla.
 - "Quiet" (tylus) režimas (🔇) sumažina vidaus įrenginio veikimo režimu „Heat“ (šildymas) skleidžiamą garsą.
 - Kadangi oro kondicionierius šildo kambarį imdamas šilumos energiją iš lauko oro, esant ypač žemai oro temperatūrai lauke, šildymo galia gali sumažėti.
- Jeigu jaučiate, kad oro kondicionierius šildo nepakankamai, kartu naudokite papildomą šildymo prietaisą.


Pagrindinės funkcijos

Paspauskite  mygtuką norėdami įjungti kondicionierių.







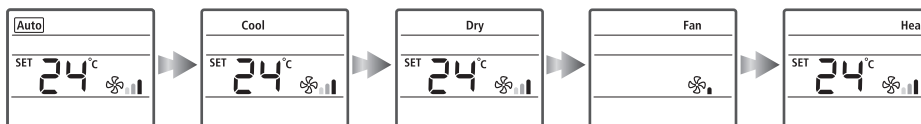









Paspauskite  mygtuką norėdami nustatyti veikimo režimą.

- Kiekvieną kartą nuspaudus mygtuką "Mode", režimas pakeičiamas šia tvarka: Auto, Cool, Dry, Fan and Heat.

Kai nustatomas "Auto" režimas, kondicionierius veikia "2-Step Cooling" vėsinimo režimu arba "Auto Heat" šildymo režimu, priklausomai nuo kambario temperatūros.



Paspauskite  mygtuką, norėdami nustatyti oro pūtimo greitį.

Auto(2-Step Cooling or Heat)	 (Auto)
„Cool“ (šaldymas)	 (Auto),  (Silpn.),  (Vid.),  (Smark.)  (Turbo)
„Dry“ (Sausinimas)	 (Auto)
„Fan“ (Ventiliatorius)	 (Silpn.),  (Vid.),  (Smark.)  (Turbo)
„Heat“ (Šildymas)	 (Auto),  (Silpn.),  (Vid.),  (Smark.)  (Turbo)

Paspauskite  mygtuką norėdami nustatyti temperatūrą.

Auto(2-Step Cooling or Heat)	Galite reguliuoti temperatūrą 1°C tikslumu intervale 16°C~30°C.
„Cool“ (šaldymas)	Galite reguliuoti temperatūrą 1°C tikslumu intervale 16°C~30°C.
„Dry“ (Sausinimas)	Galite reguliuoti temperatūrą 1°C tikslumu intervale 18°C~30°C.
„Fan“ (Ventiliatorius)	Temperatūros reguliuoti negalima.
„Heat“ (Šildymas)	Galite reguliuoti temperatūrą 1°C tikslumu intervale 16°C~30°C.



- "Dry" (sausinimas) režimas veikia tik šaldymo metu.





Oro srauto krypties reguliavimas


Oro srautas gali būti nukreiptas norima kryptimi.

Vertikalus oro srauto reguliavimas

Oro srauto mentės juda aukštyn ir žemyn.

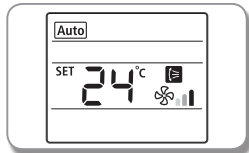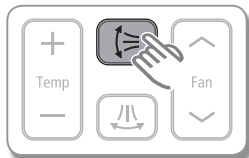

Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką 


- ▶ Oro srauto sukimo indikatorius rodomas nuotolinio valdymo pulto ekrane, oro srauto mentės be perstojo juda aukštyn ir žemyn, kad būtų užtikrinta oro cirkuliacija.
- ▶ Nuspauskite nuotolinio valdymo pulto oro srauto sukimo mygtuką  dar kartą ir užfiksuokite oro srauto pūtimo kryptį.
- ▶ Jeigu reguliuosite oro srauto mentes rankiniu būdu, išjungiant jos gali pilnai neužsidaryti.



- **Good'sleep** režime, kai oro kondicionierius vėsina, oro srauto menčių padėtis nesireguliuoja, tačiau ją galite reguliuoti kai oro kondicionierius šildo.

Horizontalus oro srauto reguliavimas

Įsitikinkite ar nėra sulūžusių menčių.

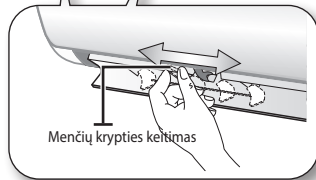

Nukreipkite oro srauto mentes į kairę arba į dešinę pagal Jūsų poreikius.





- Saugokite pirštus reguliuodami oro srauto mentes horizontaliai.





"Fast" funkcijos naudojimas

Rinkitės "Fast" funkciją greitesniam šaldymui/šildymui.

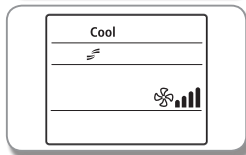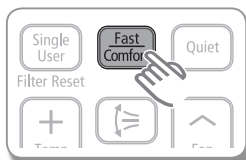

Paspauskite **"Fast/Comfort"** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.

- ▶ Nuotolinio valdymo pulto ekrane įsijungs indikatoriai (+) ir kondicionierius veiks "Fast" režimu 30 minučių.
- ▶ Įjungus kondicionierių "Fast" režimu kondicionierius veiks maksimalia galia atvėsinti/sušildyti Jūsų kambarį.



Norėdami atšaukti režimą paspauskite **Fast/Comfort** mygtuką du kartus, kai "Fast" funkcija įjungta.



- "Fast" funkcija veikia tik šaldymo/šildymo režime.
- Jeigu paspausite **"Mode"** mygtuką kai "Fast" funkcija įjungta, ji bus atšaukta.
- Temperatūra/pūtimo stiprumas nereguliuojami kai "Fast" funkcija įjungta.
- Pasirinkus "Fast" funkciją šildymo režimu, Jūs negalėsite didinti oro pūtimo greičio, siekiant išvengti šalto oro pūtimo.

"Comfort" funkcijos naudojimas

Rinkitės "Comfort" funkciją švelniam oro vėsinimui/šildymui.

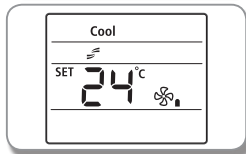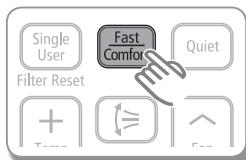

Paspauskite **Fast/Comfort** mygtuką du kartus, norėdami pasirinkti **"Comfort"** funkciją.

- ▶ "Comfort" funkcijos indikatoriai (+) įsijungs nuotolinio valdymo pulto ekrane.
- ▶ Kai pasirinksite "Comfort" funkciją, kondicionierius optimaliu režimu vėsins/šildys Jūsų kambarį.

Norėdami atšaukti "Comfort" režimą paspauskite **Fast/Comfort** mygtuką, kai "Comfort" funkcija įjungta.




- "Comfort" funkcija veikia tik šaldymo/šildymo režime.
- Jeigu paspausite "Mode" mygtuką kai "Fast" funkcija įjungta, ji bus atšaukta
- "Comfort" režimo metu galima keisti temperatūrą, tačiau negalima keisti oro pūtimo greičio.



Good's sleep funkcijos naudojimas

Gero miego režimu kondicionierius veiks keliais etapais: užmigimo > miego > prabudimo režimais.

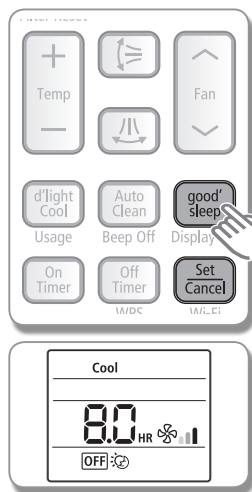

Kai kondicionierius įjungtas ir veikia šaldymo/šildymo režimu:

1. Paspauskite **"good's sleep"** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
 - ▶ **"good's sleep"** indikatorius įsijungs ir "Off" indikatorius pradės mirgsėti nuotolinio valdymo pulto ekrane.
2. Paspauskite **"good's sleep"** mygtuką ir nustatykite laiką.
 - ▶ Galite nustatyti laiką minutiniame intervale nuo 30 min ~ 3 val. ir valandiniame intervale nuo 3 val. ~ 12 val.
 - ▶ Režimo laikas gali būti nuo 30 min iki 12 val.
 - ▶ Standartinis režimo laikas nustatytas 8 val.
3. Paspauskite **"Set/Cancel"** mygtuką norėdami aktyvuoti.
 - ▶ "Off" indikatorius nustos mirgsėti ir nustatytas laikas bus rodomas 3 sekundes. Tuomet oro kondicionierius pradės veikti **"good's sleep"** režimu.
 - ▶ Jeigu nepaspausite **"Set/Cancel"** mygtuko 10 sek. laike po paspaudimo **"good's sleep"** mygtuko, oro kondicionierius grįž į buvusį režimą. Nustačius viską teisingai turi pasirodyti "Off" indikatorius nuotolinio valdymo pulto ekrane ir ☺ vidinio įrenginio ekrane.

03 Papildomos funkcijos

Norėdami atšaukti paspauskite **"Set/Cancel"** mygtuką dar kartą.

	Galite reguliuoti temperatūrą 1 °C tikslumu 16°C~30°C intervale.
	Oro srauto greitis bus pasirenkamas automatiškai pagal "good's sleep" režimą. Oro srauto greitis gali būti reguliuojamas "good's sleep" režime tik tuomet, kada kondicionierius šildo.
	Kai "good's sleep" režimas įjungtas: Šaldymo režimu: oro pūtimo kryptis reguliuojama automatiškai. Šildymo režimu: oro pūtimo kryptį reguliuoti galima.

Temperatūra ir oro pūtimo greitis **"good's sleep"** režime.

- Užmigimas: šiuo etapu kondicionierius kambarįje mažina temperatūrą.
- Miegas: temperatūra kambarįje iš lėto keliama.
- Prabudimas: oras kambarįje gaivus ir Jūs prabudate žvalūs.




- Rekomenduojama nustatyti **"good's sleep"** režimą 5 ir daugiau valandų. Jeigu **"good's sleep"** režimas nustatytas per trumpą arba per ilgą laiką, Jums oro kondicionierius trugdys ramiai miegoti ir prabusti.
- Jeigu **"good's sleep"** režimas nustatomas 4 ir mažiau valandų, neįsijungs prabudimo režimas. Jeigu **"good's sleep"** režimas nustatomas 5 ir daugiau valandų, prabudimo etapas įsijungs paskutinę valandą.
- Šaldymo režimą rekomenduojama naudoti kai kambarįje yra 25 °C~27 °C ir šildymo 21 °C~23 °C temperatūra.

Laikmačio įjungimas

Kondicionierius gali įsijungti/išsijungti Jūsų norimu laiku.


Nustatant On timer kondicionierius įsijungia / Nustatant Off timer kondicionierius išsijungia.

Laikmačio įjungimas

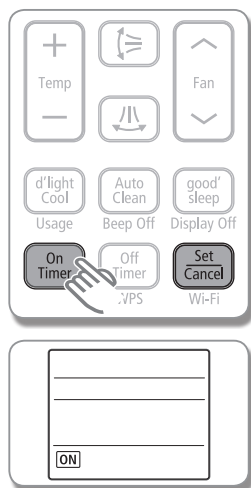

1. Mygtukas „On Timer“ (Įjungimo laikmatis) / „Off Timer“ (Išjungimo laikmatis).
 - ▶ "On/Off" indikatorius pradės mirksėti nuotolinio valdymo pulto ekrane.
 - ▶ Galite nustatyti laiką minutėmis 30 min ~ 3 val. ir valandomis nuo 3 val. ~ 24 val. intervalais.
 - ▶ Galite nustatyti laiką intervalu nuo 30 min iki 24 val.
2. Paspauskite "**Set/Cancel**" mygtuką norėdami aktyvuoti.
 - ▶ "On" indikatorius nustos mirksėti ir nustatytas laikas bus rodomas 3 sekundes.
 - ▶ Jeigu nepaspausite "**Set/Cancel**" mygtuko per 10 sek. po laiko nustatymo, oro kondicionierius dirbs buvusiu režimu. Nustačius viską teisingai turi pasirodyti "On/Off" indikatorius nuotolinio valdymo pulto ekrane ir vidinio įrenginio ekrane.

Laikmačio išjungimas

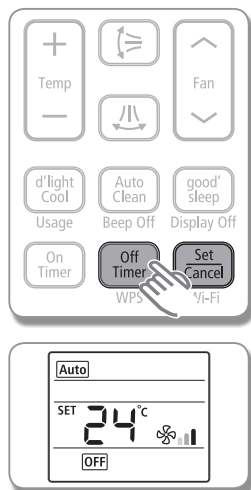

Norėdami atšaukti paspauskite "Set/cancel" mygtuką dar kartą.

Galimos papildomos funkcijos "On timer" režime

Mode	Galite pasirinkti iš Auto/Šaldyti/Sausinti/Pūsti/Šildyti režimų.
Temp	Galite nustatyti temperatūrą režimuose Auto/Šaldyti/Sausinti/Šildyti.



- Tik paskutiniai laikmačio nustatymai bus taikomi "On Timer/Off Timer" ir "good's sleep off" režimams.
- Nustatytas laikas bus rodomas tik 3 sekundes po laiko nustatymo.

**Laikmačio įjungimo ir laikmačio išjungimo nustatymas vienu metu.**


Jeigu kondicionierius įjungiamas	Jeigu kondicionierius išjungiamas
<p>Nustatytas "On timer" laikas vėlesnis negu "Off timer" Pvz: "On timer" po 3 val, "Off timer" po 1 val.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondicionierius išsijungs po 1 val. ir įsijungs po 2 val. 	<p>Nustatytas "On timer" laikas ankstesnis negu "Off timer" Pvz: "On timer" po 3 val, "Off timer" po 5 val.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondicionierius įsijungs po 3 valandų ir išsijungs po 2 darbo valandų.



- "On timer" ir "Off timer" nustatyti laikai turi būti skirtingi.
- Kai laikmačio kombinacija įjungta, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **Set/Cancel**. Tiek įjungimo, tiek išjungimo laikmačiai bus atšaukti ir indikatorius išnyks.

"Auto clean" funkcijos naudojimas

Automatinio valymo funkcija sumažins nešvarumų kiekį ir susikaupusią drėgmę vidaus įrenginio viduje. Suaktyvinkite šią funkciją, kad Jūsų oras būtų dar švaresnis ir gaivesnis.

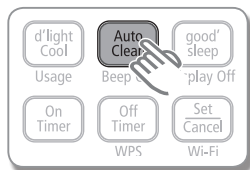

Nuspauskite mygtuką „Auto Clean“.

Kai oro kondicionierius yra išjungtas:

- Vidaus įrenginio ekrane pasirodo automatinio valymo indikatorius ir paleidžiama automatinio valymo funkcija.

Kai oro kondicionierius yra įjungtas:

- Sustabdžius oro kondicionieriaus veikimą, vidaus įrenginio ekrane pasirodo automatinio valymo indikatorius ir paleidžiama automatinio valymo funkcija.
- ※ Automatinio valymo laikas gali skirtis atsižvelgiant į prieš tai naudotą režimą.
Auto(Šaldymas), Šaldymas, Sausinimas režimai: apytiksliai 30min.
Auto(Šildymas), Šildymas, Ventilatorius režimai: apytiksliai 15 min.

Norėdami atšaukti paspauskite "Auto clean" mygtuką dar kartą.



- Automatinio valymo metu ventilatorius ir toliau pūs orą, o mentelės bus prasivėrusios.

(AR***AWK/BWK**)



(AR***BUR/CWK**)






controller display.
The air flow blades move up and down.

"Single User" funkcijos naudojimas


Ši funkcija neaktyvi naudojant Multi sistemą.

Ši funkcija sumažina elektros sąnaudas kondicionieriui veikiant šaldymo/šildymo režimu.

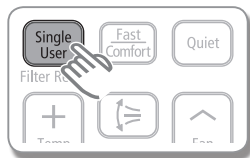

Paspauskite **"Single User"** mygtuką nuotolinio valdymo pulte kai kondicionierius veikia šaldymo/šildymo režimu.

- ▶ "☰ ☱ ☲ ☳ ☴ ☵ ☶ ☷" nuotolinio valdymo pulto ekrane atsiras ir po keletos sek. išsijungs.
- ▶ **"Single user"** ir oro srauto indikatorius (☰) atsiras nuotolinio valdymo pulto ekrane. Oro srauto mentės judės aukštyn ir žemyn.

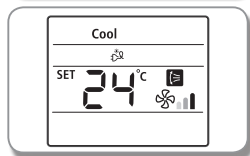

- ▶ Jeigu nustatyta temperatūra bus žemesnė negu 24°C šaldymo režime, kondicionierius automatiškai pakels ją iki 24°C.

Norėdami atšaukti paspauskite "Single user" mygtuką dar kartą.




NOTE

- "Single User" funkcija veikia tik šaldymo/šildymo režimu.
- Kai aktyvuota "Single user" funkcija šaldymo režimas veikia temperatūros intervale 24°C~30°C, šildymo režimas - intervale 16°C~30°C.
- Jeigu kambario temperatūra yra žemesnė negu 24°C ir kondicionierius veikia šaldymo režimu, rekomenduojama išjungti "Single user" funkciją.
- Temperatūra ir oro srautas gali būti taip pat reguliuojami (žiūr. 16 psl.).
- Oro srauto kryptis gali būti reguliuojama. (žiūr. 17 psl.).
- Paspaudus **"Mode"** mygtuką kai "Single User" funkcija aktyvi, ji bus išjungta.

"Quiet" funkcijos naudojimas


Galite sumažinti vidaus įrenginio skleidžiamą triukšmą.

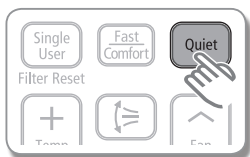

Kai oro kondicionierius veikia šaldymo/šildymo režimu, nuspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką „Quiet“ (Tylus veikimas).

- ▶ Nuotolinio valdymo pulto ekrane pasirodo tylaus veikimo indikatorius.
- ▶ Vidaus įrenginys ims veikti tyliau.

Norėdami atšaukti paspauskite "Quiet" mygtuką dar kartą.

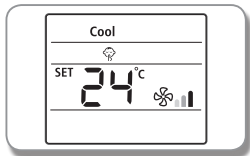

NOTE


- Jei naudojate Multi sistemą, ši funkcija veikia tik tuo atveju, jei visuose vidaus įrenginiuose nustatyta funkcija „Quiet“ (Tylus veikimas).



"Smart A/C" funkcijos naudojimas

(AR***AWK/BWK**)



Bet kur būdami Jūs galite patogiai valdyti kondicionierių.

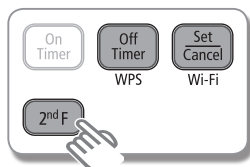

- Detalesnę informaciją rasite "Smart A/C" vartotojo instrukcijoje.
- Ne visuose modeliuose "Smart A/C" funkcija aktyvi.

"Filter reset" funkcijos naudojimas

Filtro valymo priminimas (CF) vidinio įrenginio ekrane praneš, kad reikia valyti oro kondicionieriaus filtrą. Išvalius paspauskite 2nd F ir Single User mygtukus, kad priminimo laikmatis pradėtų skaičiuoti laiką iš naujo. Filtro valymo priminimo ženklas išsijungs.

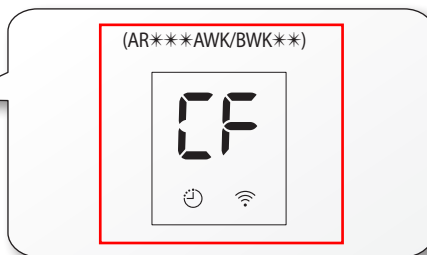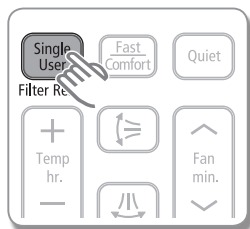



Oro kondicionieriaus valymas



Įspėjimas

- Valydami oro kondicionierių, įsitinkite, kad maitinimo tiekimas yra išjungtas ir įrenginys atjungtas nuo sieninio lizdo.


Vidinio įrenginio valymas

- ▶ Kai reikia, nušluostykite įrenginio paviršių sudrėkinta mikropluošto šluoste.



NOTE

- Valydami vidaus įrenginio šilumokaitį, susisiekite su techninio aptarnavimo centru, nes jį reikia išardyti.
- Kadangi vidaus įrenginio skydelis yra neatspaus įbrėžimams, jam valyti turėtumėte naudoti mikropluošto šluostę. Naudodami mikropluošto šluostę, šiek tiek ją sudrėkinkite ir pašalinkite bet kokius ant šluostės esančius nešvarumus, kad išvengtumėte įbrėžimų.

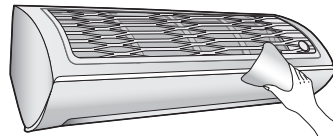

Įspėjimas

- Nevalykite ekrano šarminėmis valymo priemonėmis.
- Gaminio paviršiui valyti nenaudokite sieros rūgšties, hidrochlorinės rūgšties ar organinių tirpiklių (pvz., skiediklio, kerozono ar acetono ir kt.) arba nekljuokite jokių lipdukų. Tai gali pažeisti oro kondicionieriaus paviršių.

Lauko įrenginio šilumokaičio valymas

- ▶ Kai ant šilumokaičio prisikaupia dulkių, vėsinimo efektyvumas gali sumažėti. Todėl jį reikia reguliariai valyti.
- ▶ Norėdami nuvalyti dulkes, purškite vandeniu.




NOTE

- Jei jums patiems sunku nuvalyti lauko įrenginio šilumokaitį, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.



Įspėjimas

- Būkite atsargūs, kad nesusižeistumėte į aštrius lauko įrenginio šilumokaičio kampus.

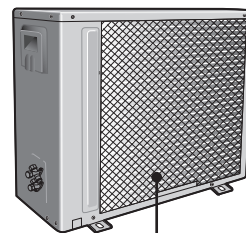

Šilumokaitis


(pav. gali skirtis, atsižvelgiant į modelį)





Oro filtro nuėmimas

Paimkite už skylės, esančios vidinio įrenginio dešinėje, ir švelniai patraukite aukštyn atkabindami filtrą nuo laikiklių. Tuomet patraukite žemyn, nuimdami filtrą nuo korpuso.

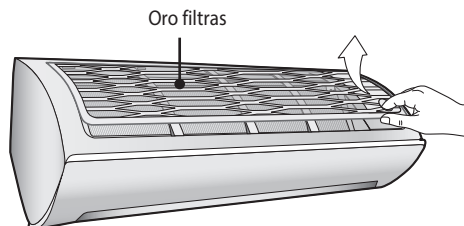


Oro filtro valymas

Plaunamas, porolono pagrindu pagamintas, filtras surenka didžiąją dalį ore sklindančių dalelių. Šį filtrą galima valyti dulkių siurbliu arba plauti rankomis.


Nuimkite oro filtrą.

Nuvalykite filtrą dulkių siurbliu arba minkštu šepetėliu. Jei nenusivalo, praskalaukite filtrą po tekančiu vandeniu.

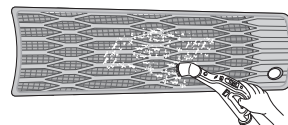

Įstatykite filtrą atgal į pradinę jo padėtį

Išdžiovinkite filtrą gerai vėdinamoje vietoje.

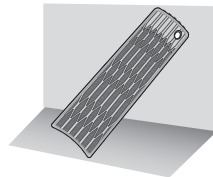


- Valykite filtrą kas 2 savaites. Valymo laikotarpis gali skirtis atsižvelgiant į naudojimo aplinkos sąlygas. Dulktose vietose valykite kartą per savaitę.
- Jei filtras džiovinamas uždarose (drėgnose) vietose, gali atsirasti kvapas. Taip nutikus, pakartotinai plaukite ir džiovinkite filtrą gerai vėdinamoje vietoje.
- Kai filtro valymo priminimas įsijungęs, išvalius oro filtrą, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite 2nd F ir "Single User" mygtukus.




Oro kondicionieriaus valymas

Oro filtro įdėjimas


1. Įstatykite oro filtrą į vidinio įrenginio viršuje esančius laikiklius. ①

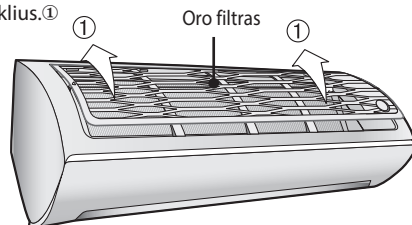

2. Filto šonuose yra po vieną laikiklį. Švelniai paspauskite juos, kad filtras įsitvirtintų. ②

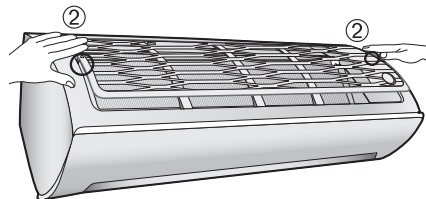

3. Švelniai paspauskite apatinę filtro dalį, kad prisitvirtintų prie vidinio įrenginio. ⑤④③

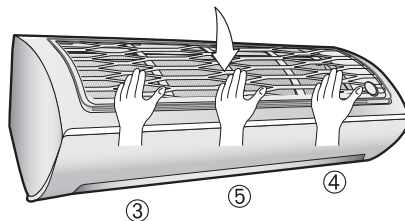



Oro kondicionieriaus priežiūra

Jei oro kondicionierius bus ilgai nenaudojamas, išdžiovinkite jį, kad būtų užtikrinta geriausia jo būklė.

1. Visiškai išdžiovinkite oro kondicionierių 3–4 valandas naudodami jį režimu „Fan“ (Ventiliatorius) ir atjunkite maitinimo tiekimą. Drėgmė vidiniuose komponentuose gali sukelti pažeidimą.
2. Prieš vėl naudojant oro kondicionierių, išdžiovinkite vidinius jo komponentus 3–4 valandoms įjungdami režimą „Fan“ (Ventiliatorius). Tai padeda pašalinti kvapus, kurie galėjo atsirasti dėl drėgmės.

Periodiniai patikrinimai

Norėdami tinkamai prižiūrėti savo oro kondicionierių, žr. šią lentelę.

Tipas	Aprašymas	Kas 2 sav.	Kas 3 mėn.	Kas 4 mėn.	Kartą per metus
Vidaus įrenginys	Išvalykite oro filtrą (1)	●			
	Išvalykite kondensato išleidimo dubenį (2)				●
	Krupočiai nuvalykite šilumokaitį (2)				●
	Nuvalykite ventiliatorių (2)			●	
	Išvalykite kondensato išleidimo vamzdį (2)			●	
	Pakeiskite nuotolinio valdymo pulto baterijas (1)				●
Lauko įrenginys	Nuvalykite lauko įrenginio šilumokaitį (2)			●	
	Išvalykite šilumokaičio vidų (2)				●
	Oro srove nuvalykite elektros komponentus (2)				●
	Patikrinkite, ar visi elektriniai komponentai yra tvirtai priveržti (2)				●
	Nuvalykite ventiliatorių (2)				●
	Įsitikinkite, kad ventiliatoriaus konstrukcija tvirtai laikosi (2)				●
	Išvalykite kondensato išleidimo dubenį (2)				●

● : šis ženklas nurodo periodinį vidaus / lauko įrenginio patikrinimą. Norėdami tinkamai prižiūrėti savo oro kondicionierių, vadovaukitės aprašymu.



(1) Aprašytas operacijas reikia atlikti dažniau, jei sumontavimo vietoje yra labai daug dulkių.

(2) Šias operacijas visuomet turi atlikti kvalifikuoti darbuotojai. Detalesnės informacijos ieškokite vadove pateiktoje sumontavimo dalyje.





Trikdžių diagnostika

Jei oro kondicionierius veikia neįprastai, žr. šią lentelę. Tai gali padėti sutaupyti laiko ir nebūtinų išlaidų.

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Oro kondicionierius visiškai neveikia.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite maitinimo tiekimą ir dar kartą paleiskite oro kondicionierių.• Prijunkite arba įjunkite srovės pertraukiklį ir tada dar kartą paleiskite oro kondicionierių.• Įsitikinkite, kad kondicionierius yra prijungtas prie elektros.• Patikrinkite, ar įjungtas išjungimo laikmatis. Dar kartą paleiskite oro kondicionierių nuspausdami mygtuką Power (Maitinimas).
Nesireguliuoja temperatūra.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar pasirinktas režimas „Fan“ (Ventiliatorius) / „Fast“. Šiais režimais pageidaujama temperatūra nustatoma automatiškai ir temperatūros reguliuoti negalima.
Oro kondicionierius nepučia šalto / šilto oro.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar nustatyta temperatūra yra aukštesnė (vėsinimo režimu) / žemesnė (šildymo režimu) už esamą temperatūrą. Norėdami pakeisti temperatūros nustatymą, nuotolinio valdymo pultu nuspauskite mygtuką "Temp" + or -.• Patikrinkite, ar oro filtras nėra užkimštas purvu. Jei oro filtras labai daug dulkių, vėsinimo (šildymo) efektyvumas gali sumažėti. Dažniau jį valykite.• Patikrinkite, ar lauko įrenginys nėra uždengtas arba sumontuotas netoli kliūtis. Pašalinkite dangą arba kliūtį.• Patikrinkite, ar oro kondicionieriuje nėra įjungtas atšildymo režimas. Kai žiemą susidaro ledas arba lauko temperatūra per žema, oro kondicionierius automatiškai veikia atšildymo režimu. Atšildymo režimu vidaus ventiliatorius sustoja ir šaltas oras nepučiamas.• Jei atidarytos durys arba langai, tai gali sumažinti vėsinimo (šildymo) efektyvumą. Uždarykite duris ir langus.• Patikrinkite, ar oro kondicionierius buvo išjungtas sustabdžius vėsinimą ar šildymą. Tokiu atveju veikia tik ventiliatorius siekiant apsaugoti lauko įrenginio kompresorių.• Patikrinkite, ar vamzdžio ilgis nėra per didelis. Kai vamzdžio ilgis viršija didžiausią leidžiamą vamzdžio ilgį, vėsinimo (šildymo) efektyvumas gali sumažėti.
Nesireguliuoja oro srauto kryptis.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar nesate pasirinkę režimo „good's sleep“. Šiuo režimu oro srauto krypties reguliuoti negalima. (Tačiau „good's sleep“ režimu oro srauto kryptį galite reguliuoti, kai prietaisas šildo.





PROBLEMA	SPRENDIMAS
Neireguliuoja ventiliatoriaus greitis.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite ar nėra pasirinktas Auto/Dry/Fast/Comfort/good's sleep režimas. Šiais režimais ventiliatoriaus greitis nustatytas automatiškai ir jo reguliuoti negalite.
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar baterijos nėra išsekusios.• Įsitikinkite, kad niekas neblokuoja jūsų nuotolinio valdymo pulto.• Patikrinkite, ar prie oro kondicionieriaus nėra stipraus apšvietimo aparato. Ryški dienos šviesos lempučių ar neoninių ženklų šviesa gali sukelti elektros bangų trikdžius.
Nenusistato laikmačio funkcija.	<ul style="list-style-type: none">• Įsitikinkite, ar nustatę laiką nuspaudėte nuotolinio valdymo pulto mygtuką "Set/Cancel" (Nustatyti / atšaukti).
Indikatorius visą laiką mirksi.	<ul style="list-style-type: none">• Nuspauskite maitinimo mygtuką Power  arba atjunkite pagalbinio maitinimo jungiklio kištuką / jungiklį. Jei pranešimai vis dar mirksi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Veikimo metu kambaryje jaučiamas kvapas.	<ul style="list-style-type: none">• Patikrinkite, ar prietaiso veikimo vietoje nėra dūmų. Išvėdinkite patalpą arba 1–2 val. įjunkite prietaisą režimu „Fan“ (Ventiliatorius). (Oro kondicionieriuje nenaudojami jokie kvapą skleidžiantys komponentai.)• Išvalykite oro filtrą ir/arba kondensato išleidimo dubenį jei jie purvini.
Rodoma klaida.	<ul style="list-style-type: none">• Kai vidinio įrenginio indikatorius mirksi, kreipkitės į artimiausią techninio aptarnavimo centrą. Būtina pateikti klaidos kodą, kurį matysite vidaus įrenginio ekrane.
Skleidžiamas triukšmas.	<ul style="list-style-type: none">• Atsižvelgiant į oro kondicionieriaus naudojimo būseną, pasikeitus šaltnešio srauto kryptiai, gali pasigirsti triukšmas. Tai normalu.
Iš lauko įrenginio sklinda dūmai.	<ul style="list-style-type: none">• Tai nereiškia gaisro – žiemą atšildymo režimo metu iš lauko įrenginio šilumokačio gali sklirti garai.
Iš lauko įrenginio vamzdžio jungties laša vanduo.	<ul style="list-style-type: none">• Dėl temperatūros skirtumo gali susidaryti vanduo. Tai normalu.



Užrašams

Užrašams

Užrašams