




# Kiilto Pro Kerasafe hidroizolacija

Kerasafe+ | Kerasafe Project

DARBO INSTRUKCIJOS

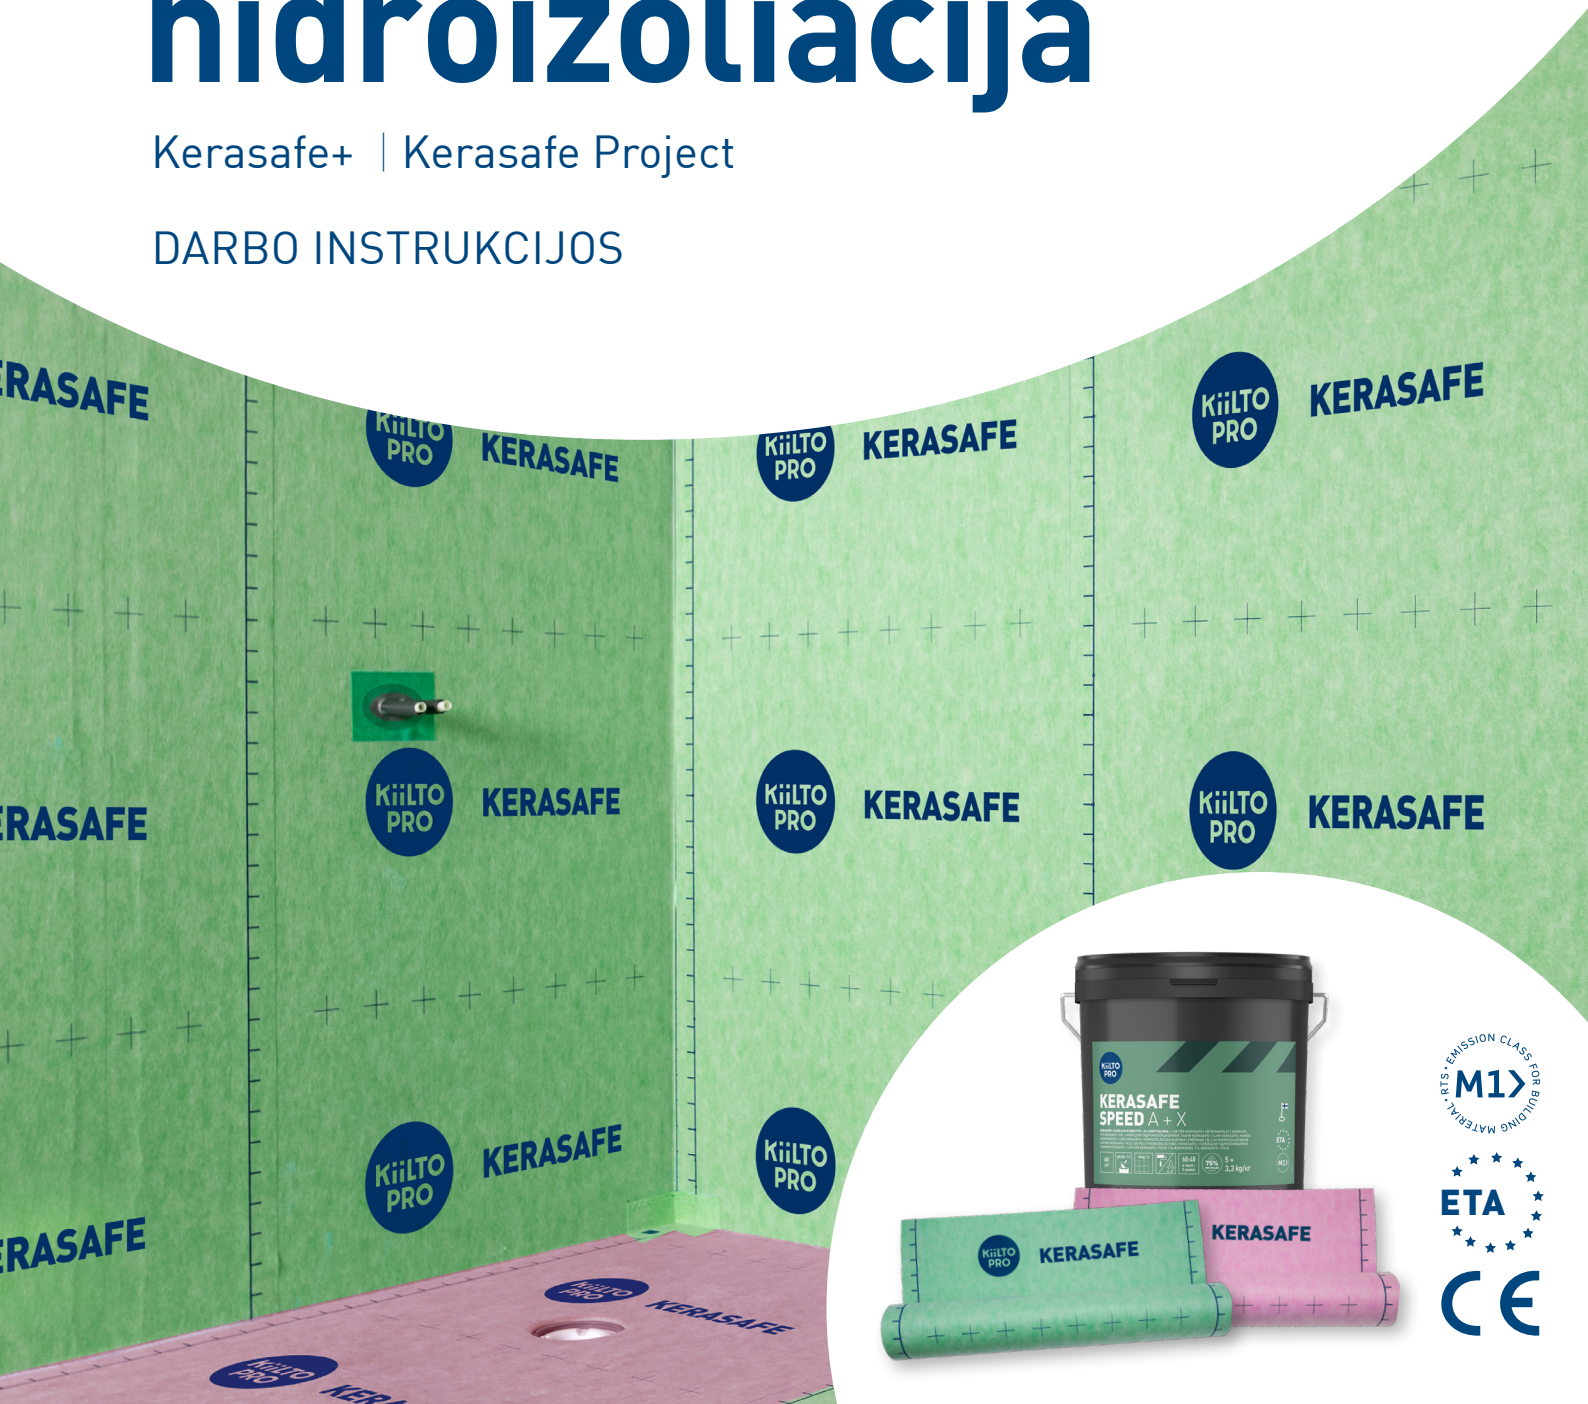

## SIENOS



**1.** Įsitinkinkite, kad paviršius yra be dulkių, ir padenkite jį Keraprimer arba PrimerOne gruntu. Gruntą atskieskite pagal produkto instrukcijas. Prieš pradėdant hidroizoliavimo darbus, gruntą patikite džiūti mažiausiai 30–60 minučių.



**2.** Užklijuokite Kiilto Pro Kerasafe Corner Tape juostą ant išorinių arba vidinių kampų, kad būtų lengviau montuoti hidroizoliacinį audinį. Juosta visada montuojama po hidroizoliaciniu audiniu.



**3.** Juosta gerai prispauskite prie švaraus pagrindo. Norėdami sujungti juostas, užklijuokite 5 cm persidengiant. Kerasafe audinys prie juostos pritvirtinamas naudojant sistemoje patvirtintus klijus. Priklijavus audinį, kampai užsandinami užtepant klijais.



**4.** Prieš pradėdant darbus atsikirkpikite reikiamą kiekį Kerasafe audinio lakštų (nepamirškite užlaidų). Kruopščiai sumaišykite klijų miltelius ir skystą komponentą (mažiausiai 3 minutes).



**5.** Vieną po kito pritvirtinkite Kiilto Pro Kerasafe audinio lakštus naudodami Kiilto Pro Foil Attach arba Kiilto Kerasafe Speed A+X klijus.



**6.** Visada klijuokite su bent 5 cm persidengimu ant ankstesnio audinio lakšto arba Kerasafe Corner Tape juostos. Sienų lakštus klijuokite taip, kad jų apatinis kraštas 5 cm būtų užleistas ant grindų paviršiaus.



**7.** Tvirtai prispauskite audinį prie pagrindo ir išlyginkite kieta plastiko mentele, kad išstumtumėte visą orą ir audinys 100 % priliptų prie pagrindo.




**8.** Vamzdžių įvadų nebūtina pamatuoti tiksliai, nes naudojamos paruoštos vamzdžių sutvirtinimo movos, kurios tvirtinamos klijais.



**9.** Priklijuokite kitą audinio lakštą ir atidžiai pritrinkite prie pagrindo. Per siūlę išstumtą klijų perteklių galima išlyginti ant audinio paviršiaus.


## GRINDYS

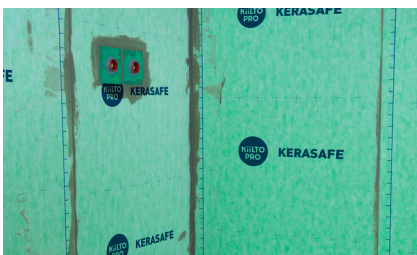


**10.** Sienų plyteles galima pradėti klijuoti praėjus 4 valandoms po hidroizoliacinio audinio klijavimo, jei buvo naudoti Kiilto Pro Kerasafe Foil Attach klijai, ir praėjus 1 valandai, jei buvo klijuota Kiilto Kerasafe Speed A+X klijais.



**1.** Nugruntuokite nedulkėtą grindų paviršių Kiilto Keraprimer arba PrimerOne gruntu. Gruntą atskieskite kaip nurodyta produkto instrukcijoje.

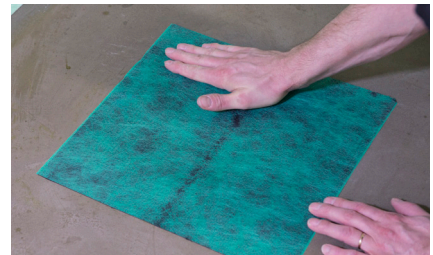


**2.** Prieš klijuojant Kerasafe audinį, ant grindų vandens nutekėjimo angos priklijuokite savaime limpančią butilinį Kiilto Kerasafe trapo sutvirtinimą.

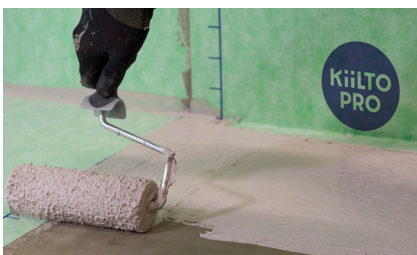

**3.** Pradėkite klijuoti Kerasafe audinį ant grindų taip pat, kaip ir ant sienų: paeiliui po vieną lakštą, bent su 5 cm persidengimais.



**4.** Užsandininkite kampus paruoštomis vidinių ir išorinių kampų sutvirtinimo detalėmis. Kampų detalės tvirtinamos klijais.

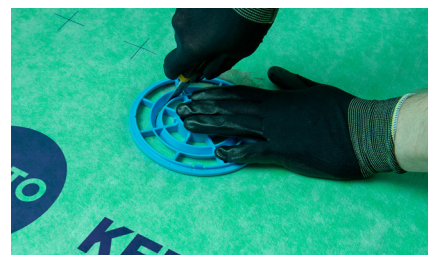

**5.** Grindų plyteles galima pradėti klijuoti praėjus 6 valandoms po hidroizoliacinio audinio klijavimo, jei buvo naudojami Kiilto Pro Foil Attach klijai, ir praėjus 2 valandoms, jei buvo klijuojama Kiilto Kerasafe Speed A+X klijais. Prieš pradėdant klijuoti plyteles, iškirpkite trapo angą audinyje pagal grindų drenos gamintojo instrukcijas ir įspauskite žiedą.